使用 Appliance Launcher 软件
设置 SiteManager 远程网关静态 IP 联网

- 本指南将引导您使用 Appliance Launcher 软件设置使用静态 IP 联网；

英文官网：www.secomea.com

中文官网：www.xikenmai.com

中文版本:1801

到链接 http://ftp.secomea.com/pub/ApplianceLauncher.exe 下载 Appliance Launcher 设置软件，并以管理员的身份运行安装在本地电脑

将 SiteManager 远程网关接上电源，电源电压范围在接线端子处有标示，将静态 IP 上网的网线连接到 SiteManager 远程网关的 Uplink 上网网口上，用网线连接 SiteManager 远程网关上的 DEV1 网口和本地电脑

设备上一分钟后，打开 Appliance Launcher 设置软件，将会看到连接的 SiteManager 设备

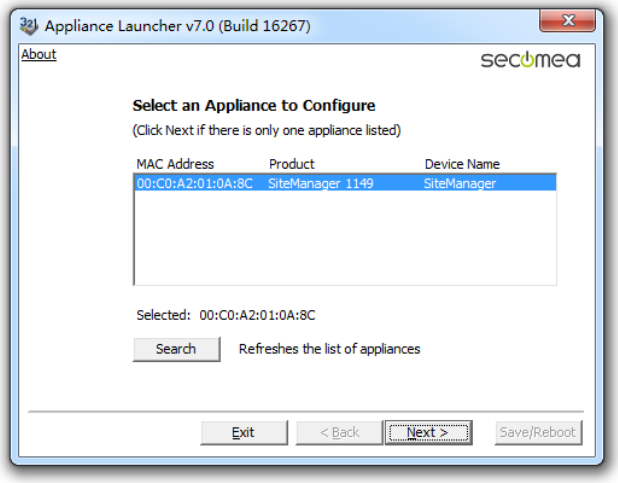

注意：如果此处点击 Search 还是搜索不出来，请给本地网路网络设置一个私有 IP 地址（如 10.0.0.2/255.255.255.0），然后再尝试 Search 查找

如果在 Device Name 下出现 reboot to access,请将 SiteManager 远程网关断开电源，上电一分钟后再点击 Search 按钮进入设置

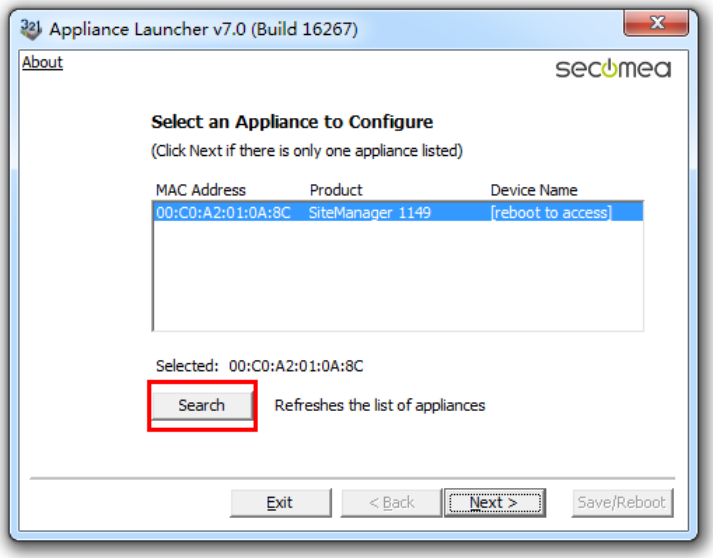

出现如下，点击 Next

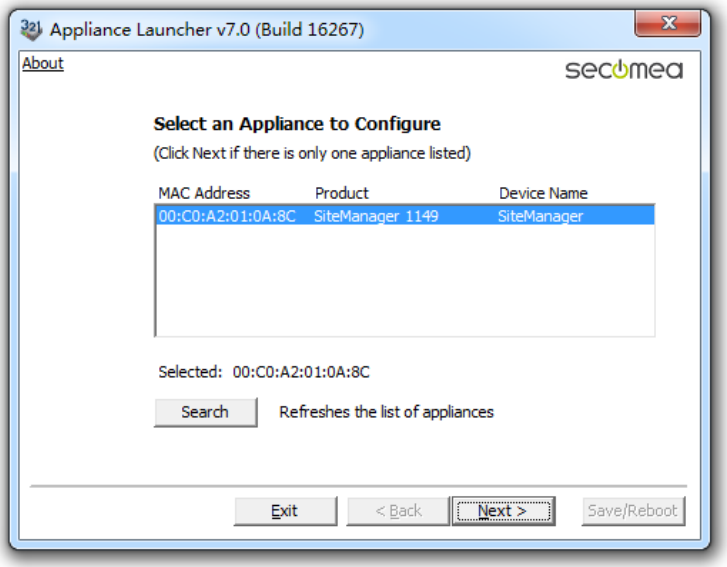

点击 Next，此处显示的是 DEV1 网口的 IP 地址，您需要远程的设备是以太网设备，请将下面的 IP 地址/掩码设置成与您要远程的设备的 IP 地址/掩码处在同一个网段

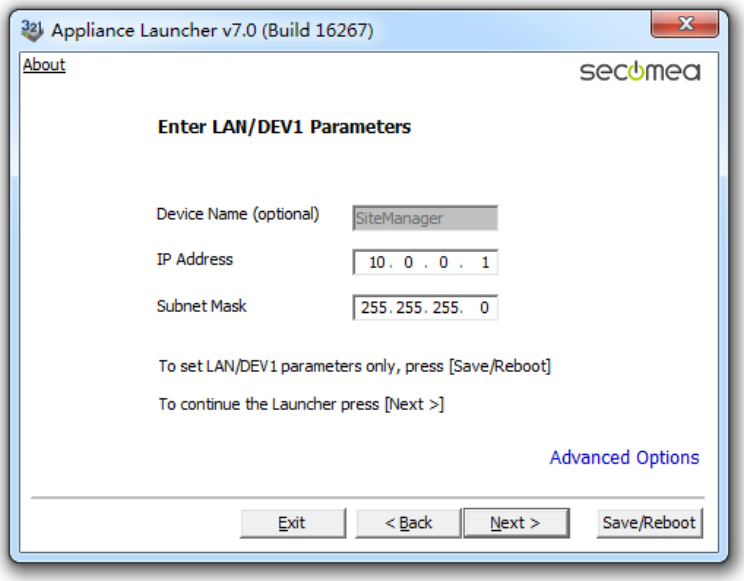

注意：此处填写的地址不是要远程设备的 IP 地址/掩码，请不要填写要远程访问设备的 IP 地址/掩码

设置 DNS，点击 Advanced Options

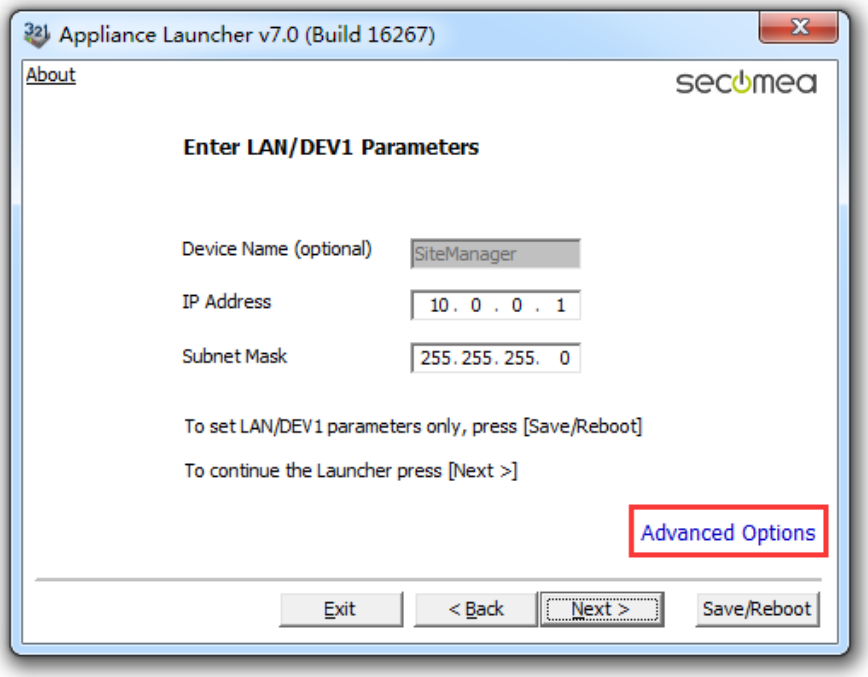

在 Use ISP Assigned 小框内选择 NO，在 Primary DNS 中填写 DNS 信息， 只有一个 DNS 时优先和次要 DNS 都要填写，点击 Apply 应用，点击 Back

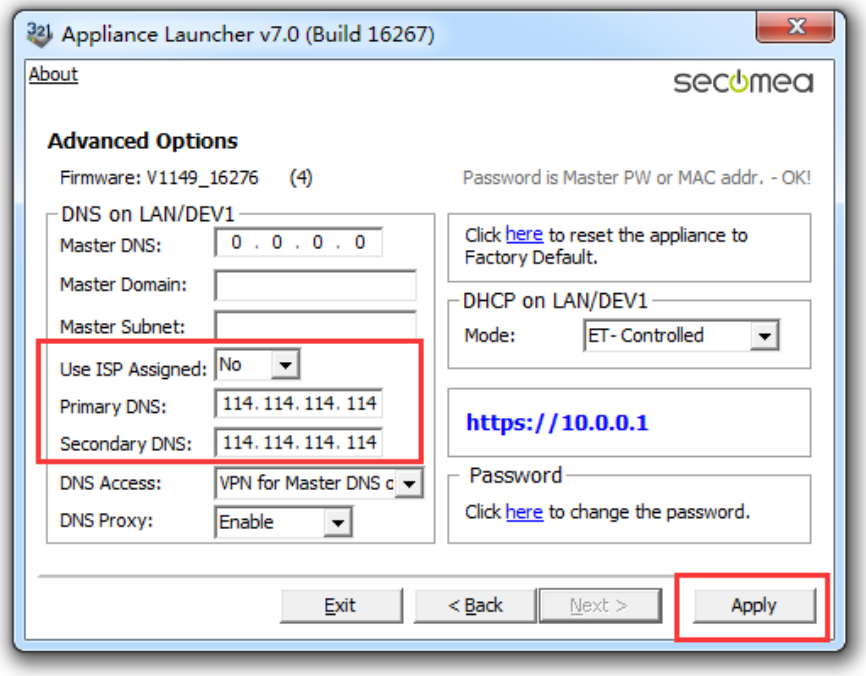

点击 Next，在 Mode 的选项先择 Static，并将静态 IP/掩码/网关填写

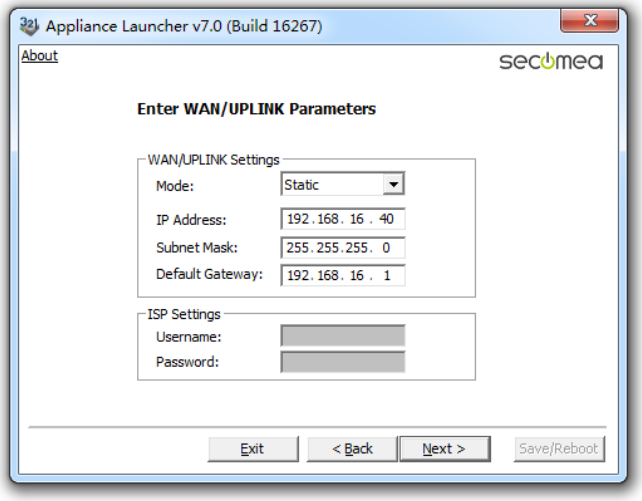

点击 Next

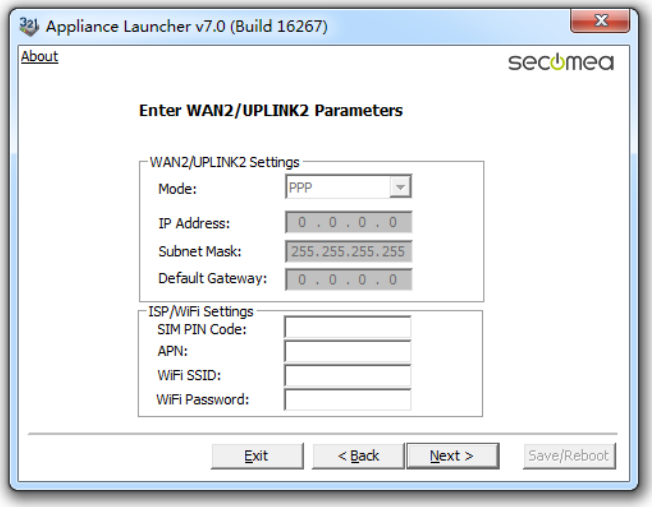

点击 next

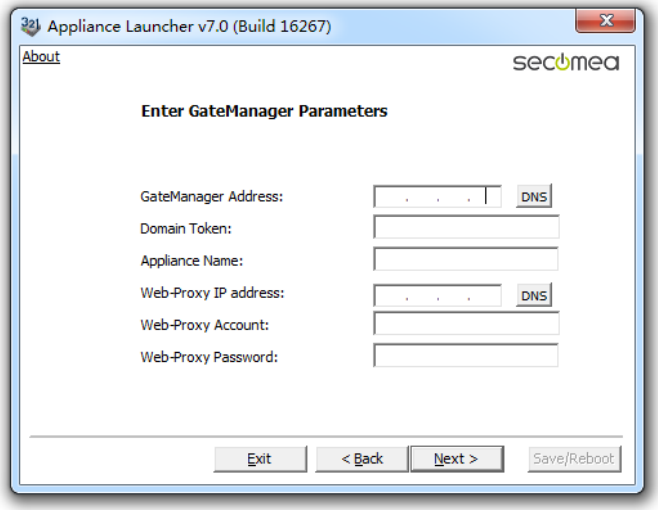

打开收到登陆 GateManager 服务器管理员账户登陆证书的邮件或者打开收到登陆 LinkManager 客户端账户登陆证书的邮件，在邮件的内容中有 SiteManager 远程网关连接服务器的地址和域的信息，请将信息填写到相应的位置，并在 Appliance Name 的框内给 SiteManager 远程网关命名字

GateManager 服务器账户登陆证书的邮件

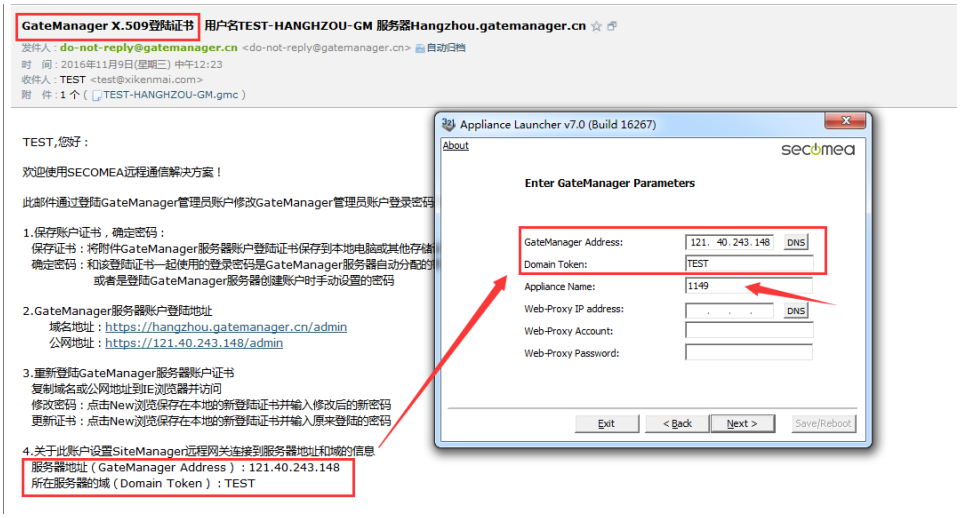

LinkManager 客户端账户登录证书的邮箱

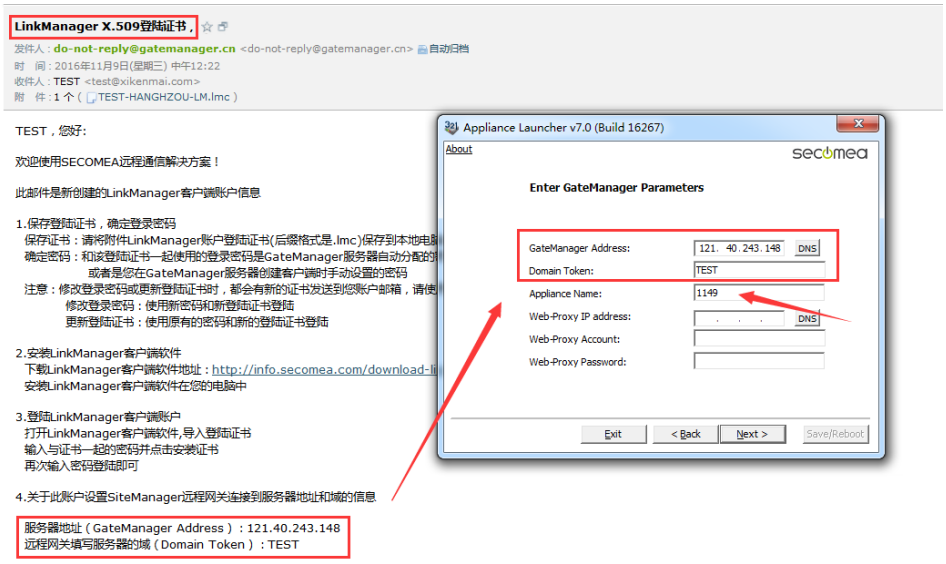

填写服务器信息如下后：

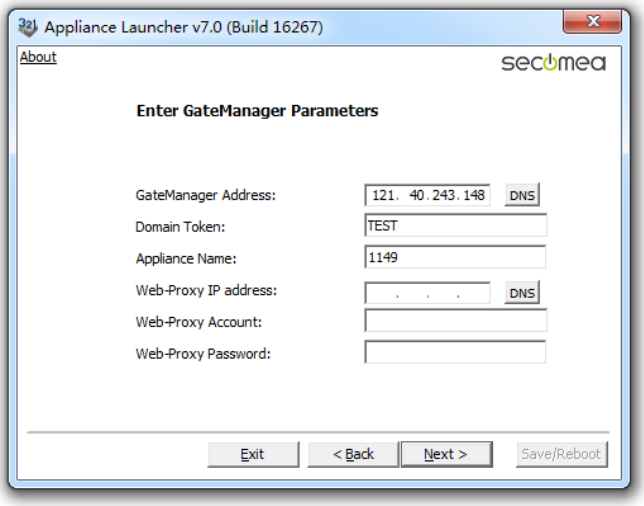

点击 Next

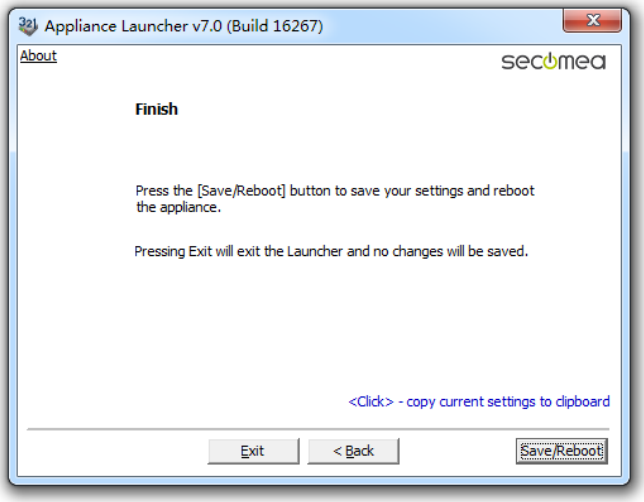

点击 Save/Reboot

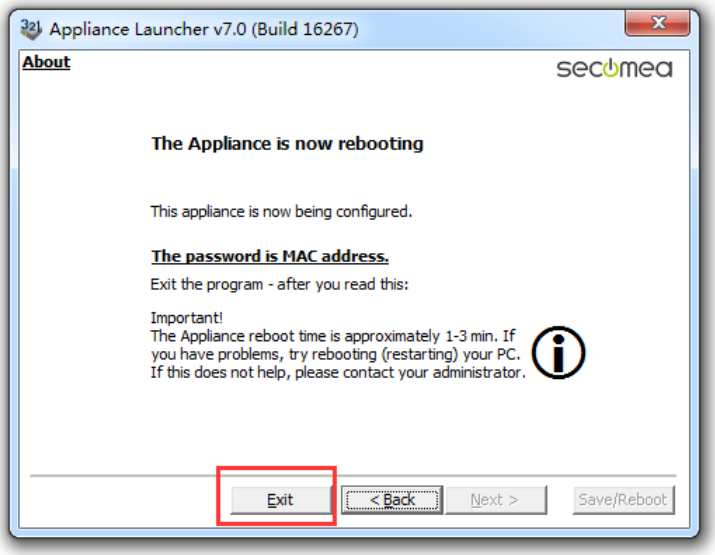

点击 Eixt，将跳出以下画面

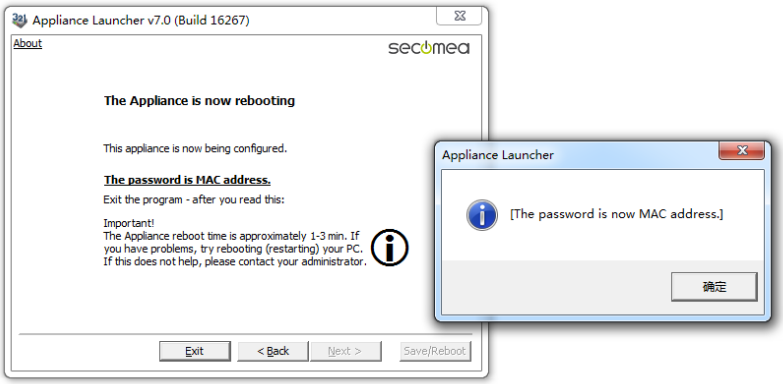

点击确定，SiteManager 远程网关将重启，等待 Status 状态指示灯变绿色时，表明 SiteManager 远程网关已经连接到 GateManager 服务器

登陆 GateManager 服务器基础账户可看见设置的设备已经在线

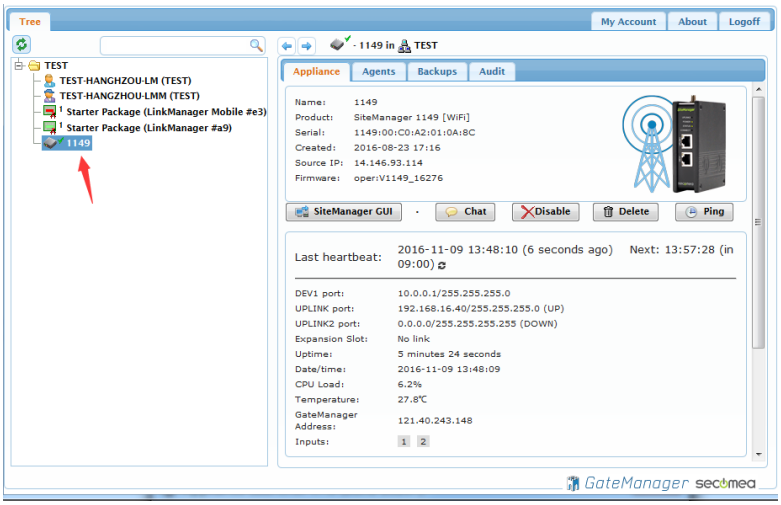

登陆 LinkManager 客户端账户可看见设备已经在线

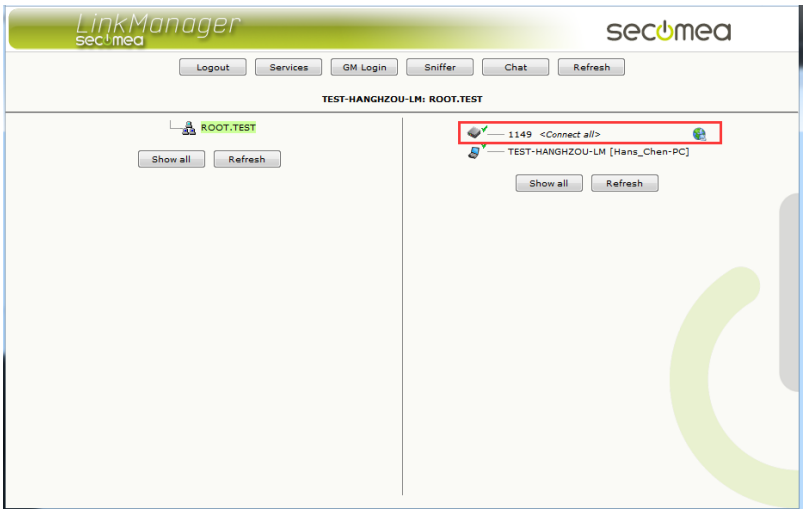

西肯麦 secomea

可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂

i.Xikenmai.com

secomea