

西肯麦工业远程通信解决方案

数据采集 远程编程 工厂互联 移动监控

远程访问 Keyence KV-3000 USB PLC 连接指南

■本指南将引导您远程访问基恩士 KV-3000 PLC

英文官网: www.secomea.com


中文官网: www.xikenmai.com

中文版本: 1612


操作步骤：

1. 将 KV-3000PLC 连接到 SiteManager 远程网关的 USB 接口，给设备上电
2. 设置 SiteManager 远程网关连接到 GateManager 服务器
3. 添加设备

登陆 LinkManager 客户端账户

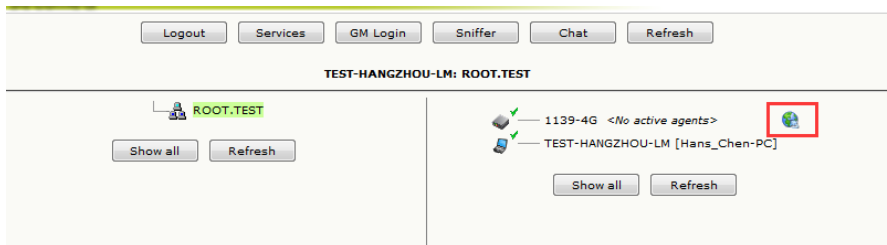

点击小地球进入 GUI 界面添加设备信息，点击 GateManager>>Agents>>Add

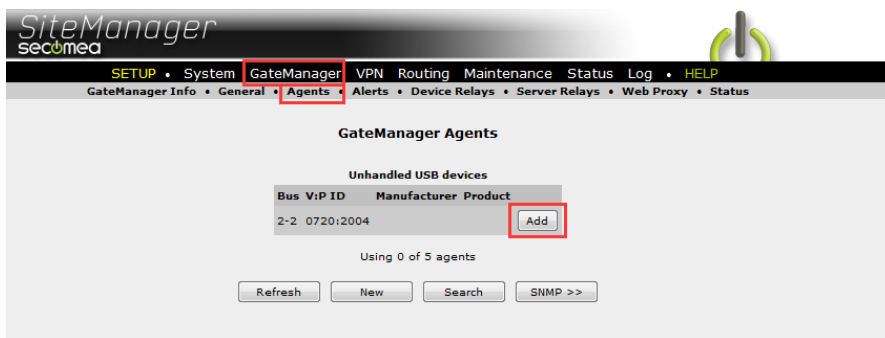

给 KV-3000 设备命名，点击 Save 保存




点击 GateManager>>Agents，Status 状态变为 IDLE 表示添加设备完成


4. 回到 LinkManager 客户端账户界面，点击 Refresh 刷新，点击 SiteManager 远程网关名称前面的“+”号，将看到添加的设备




鼠标单击设备名称,创建远程的链路

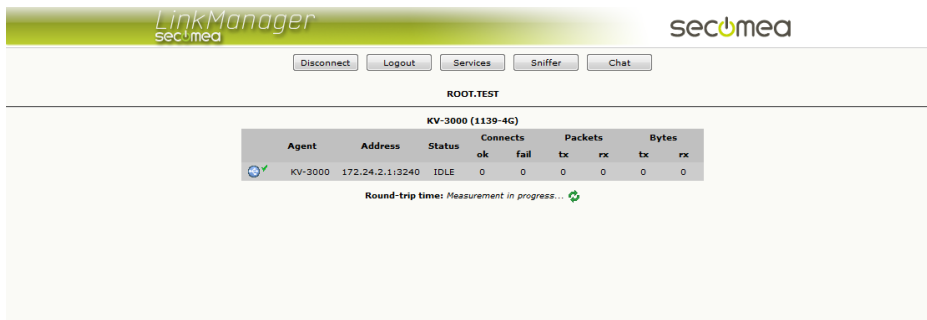

鼠标单击设备名称的瞬间，电脑将会安装 USB 的驱动

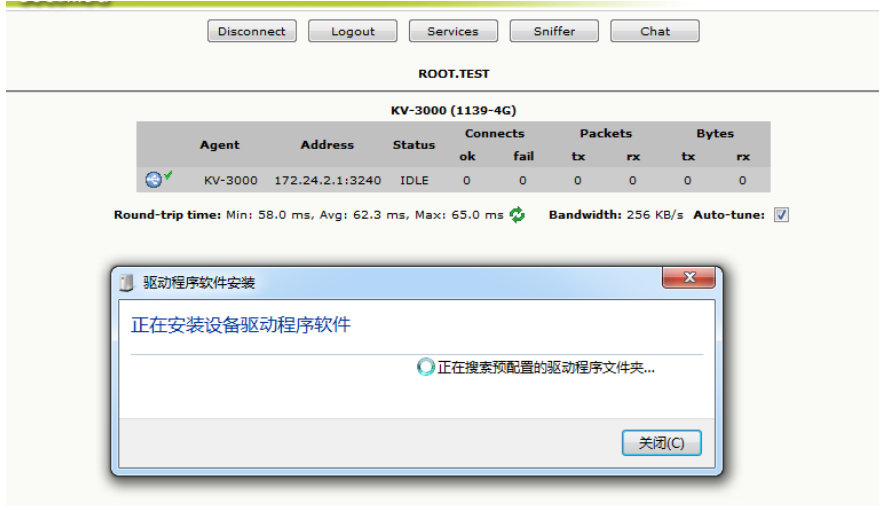


到计算机管理将看到 USB 驱动已经安装，

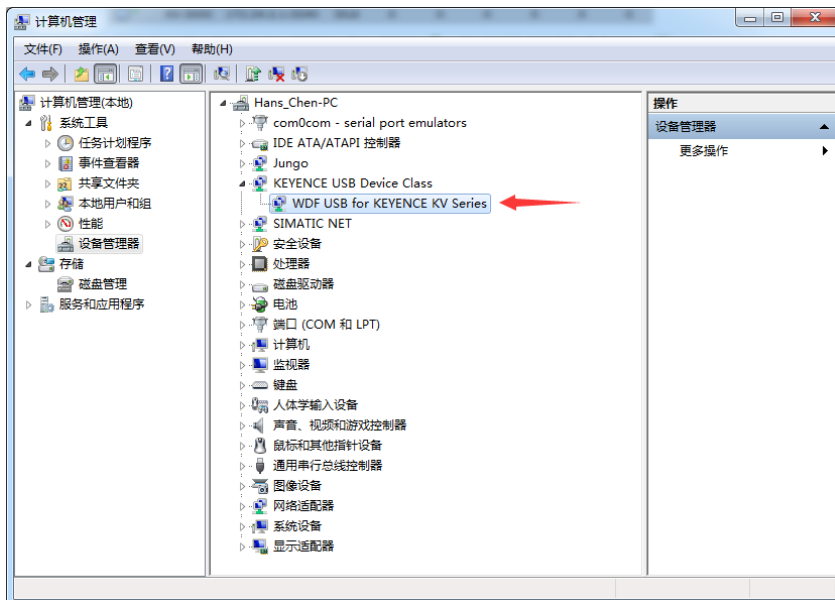


注意：远程连接 USB 设备，远程访问时一定要安装好 USB 的驱动（就像本地连接 USB 装驱动一样），否则不能远程的访问 USB 设备


打开基恩士编程软件，点击“读取 PLC”图标

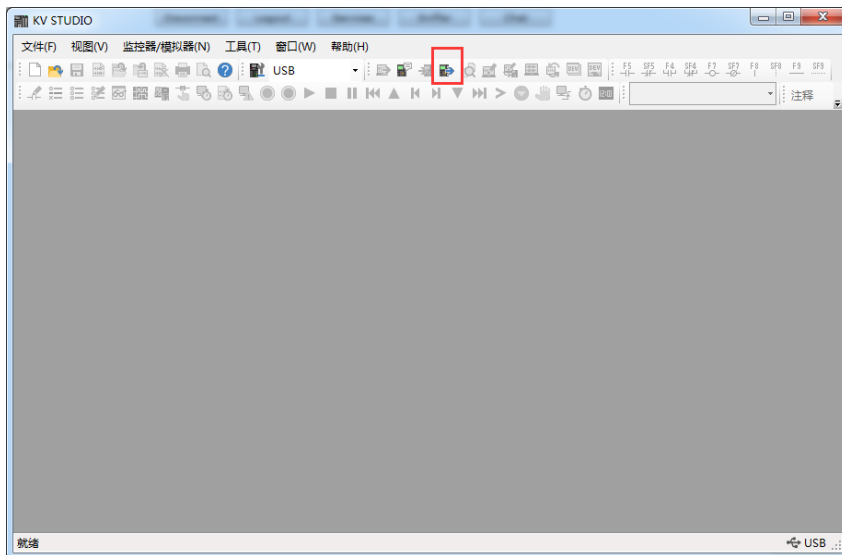


点击执行

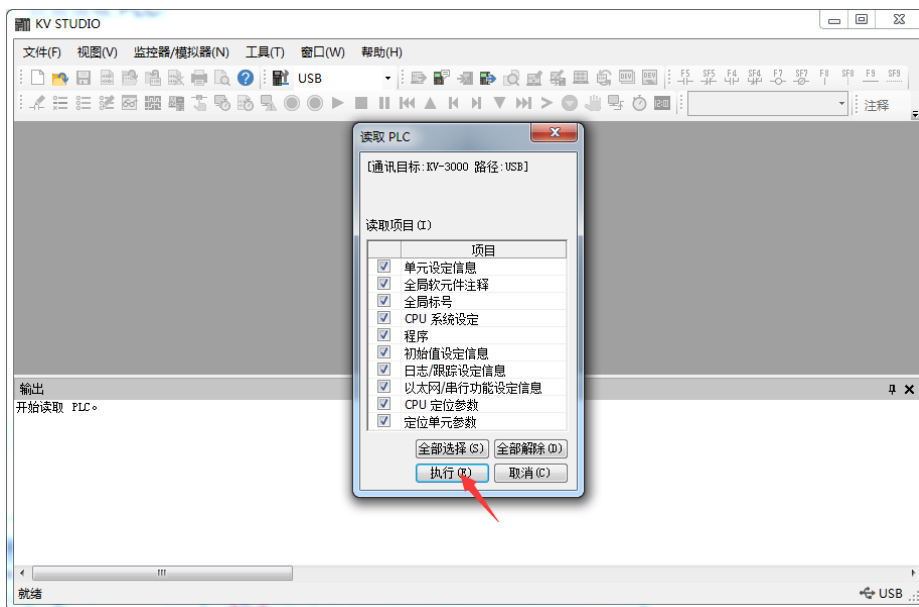

读取 PLC

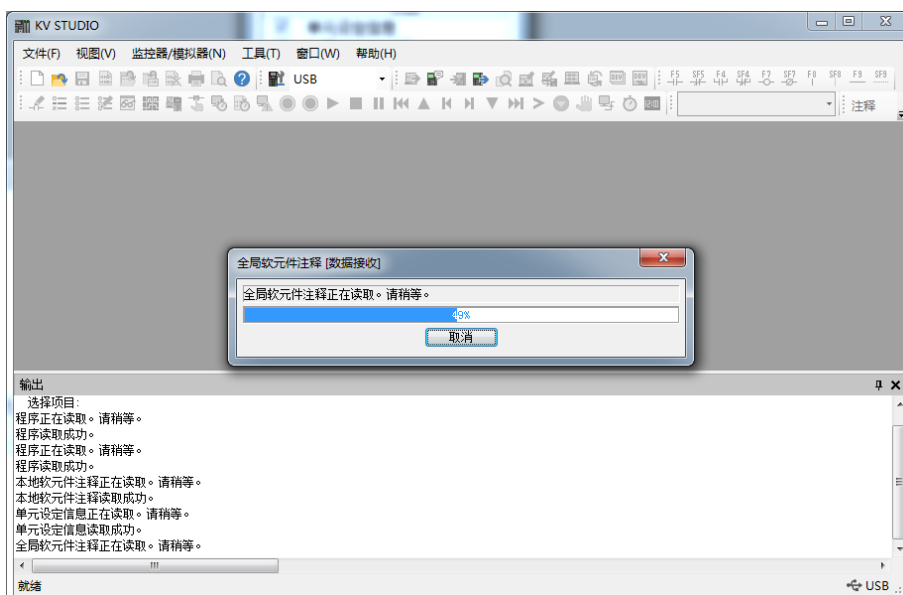

读取完成

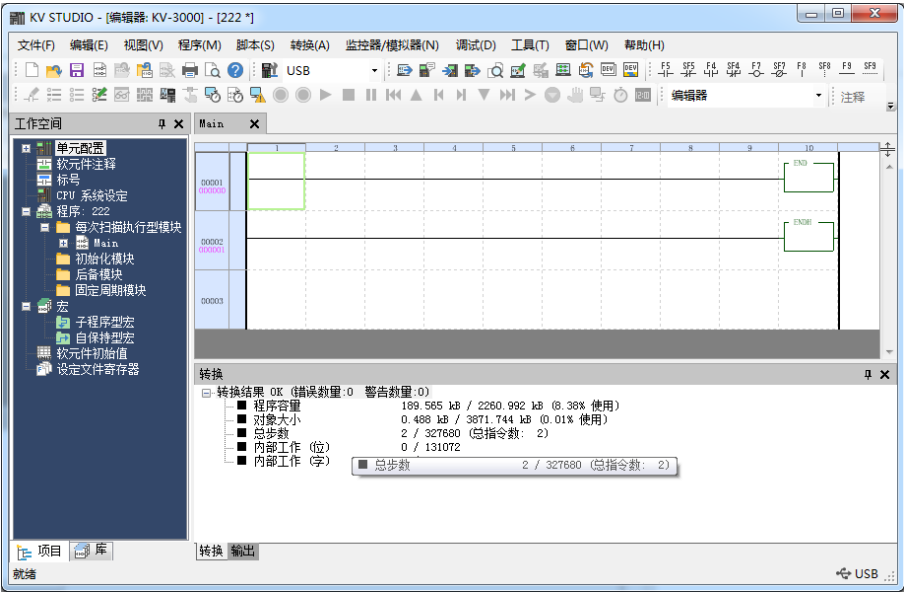

可实现远程上下载 PLC 的程序，在线修改 PLC 程序，在线监控 PLC 运行的程序

广州西肯麦自动化科技有限公司
广州科学城掬泉路 3 号 A 座 504
www.xikenmai.com

大中华区销售咨询:
400 690 8650
sales@xikenmai.com

大中华区技术支持:
400 690 8650
support@xikenmai.com

扫码前往技术页面



关注西肯麦微信

