西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案

远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

使用 FAT32 格式 U 盘
设置 SiteManager 远程网关代理服务器上网

本指南将引导您完成使用 U 盘设置使用Web-Proxy 代理服务器联网；

英文官网：www.secomea.com

中文官网：www.xikenmai.com

中文版本:1801

secomea

将上网的网线连接到 SiteManager 远程上的 UPLINK1 网口上。给 SiteManager 远程网关接上电源，支持电源电压范围在接线端子处有显示

注意：使用 U 盘设置上网，您必须有登陆服务器的权限才能创建（.CFG）配置文件

你需要准备一个文件系统为 FAT32 格式的 U 盘，可通过点击 U 盘右键属性即可查看

如下显示

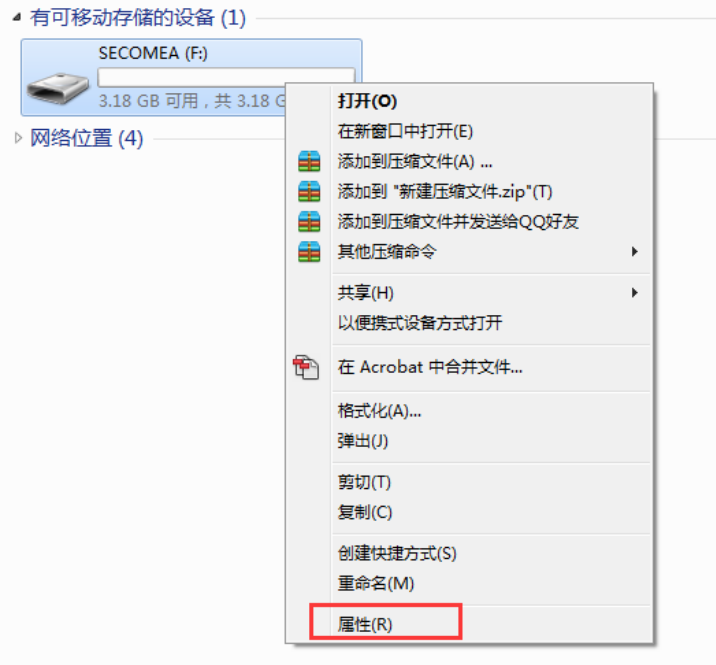

U 盘文件系统格式如下显示

登陆 GateManager 服务器的基础账户，如下图所示，把 SiteManager 远程网关连接到 TEST 这个域中，点击 TEST 域，再点击小 U 盘图标

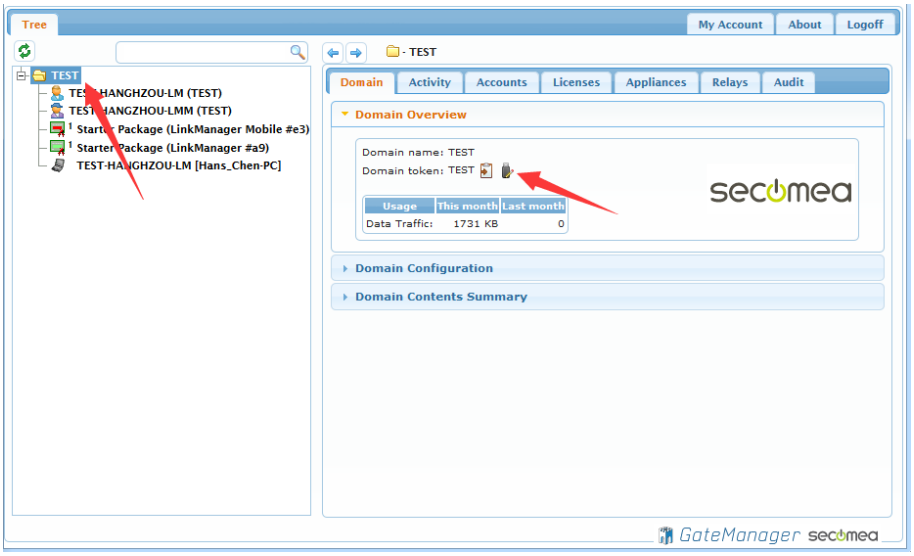

将会跳出如下画面,在 Appliance Name 框中给 SiteManager 远程网关命名字，并点击 Web Proxy 后面的 Show 按钮框

将代理服务器的地址/用户名/密码填写在框中，点击 Create 按钮

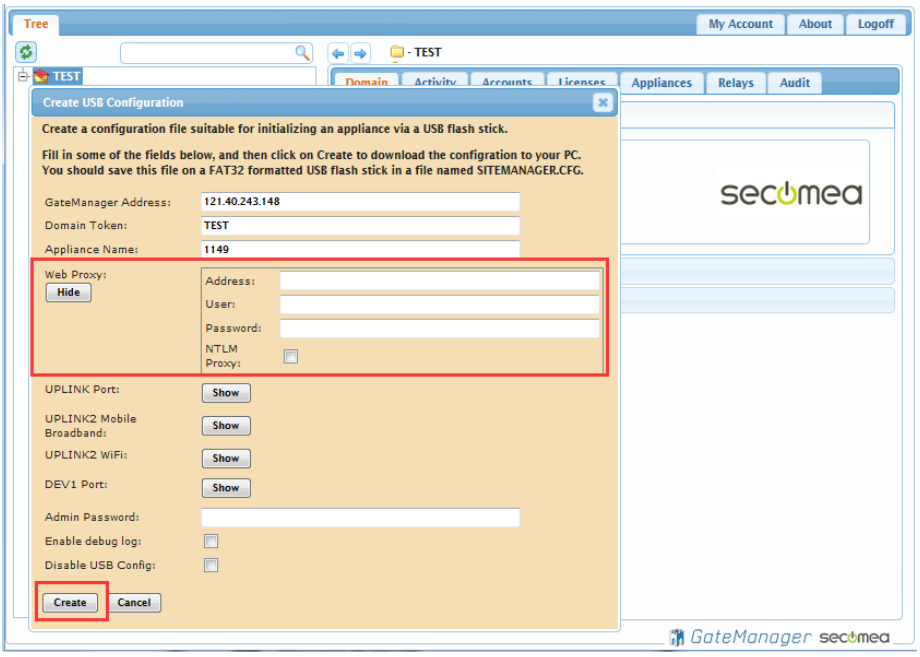

就会生成一个 SITEMANAGER.CFG 文件

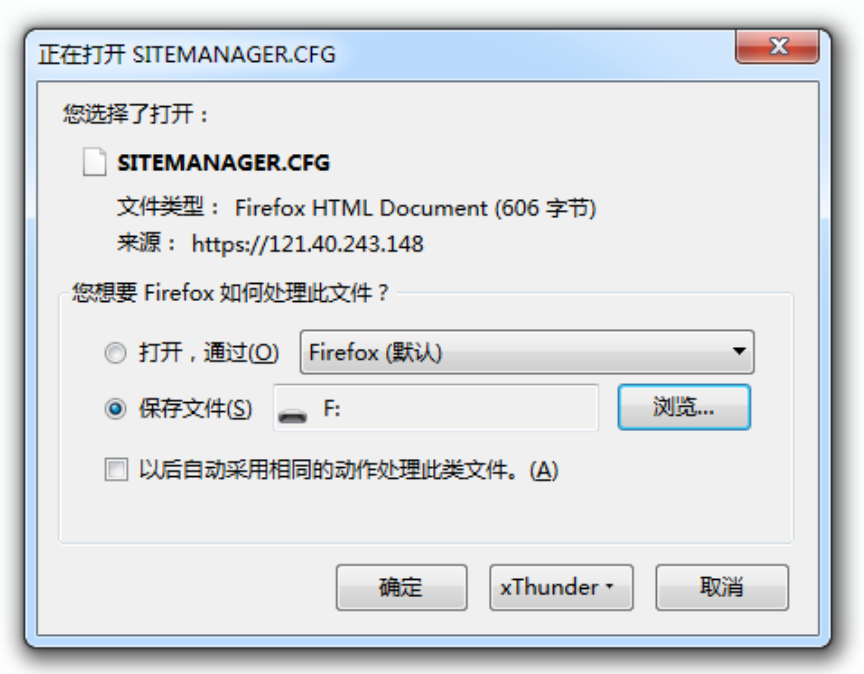

将 SITEMANAGER.CFG 文件保存到 U 盘中

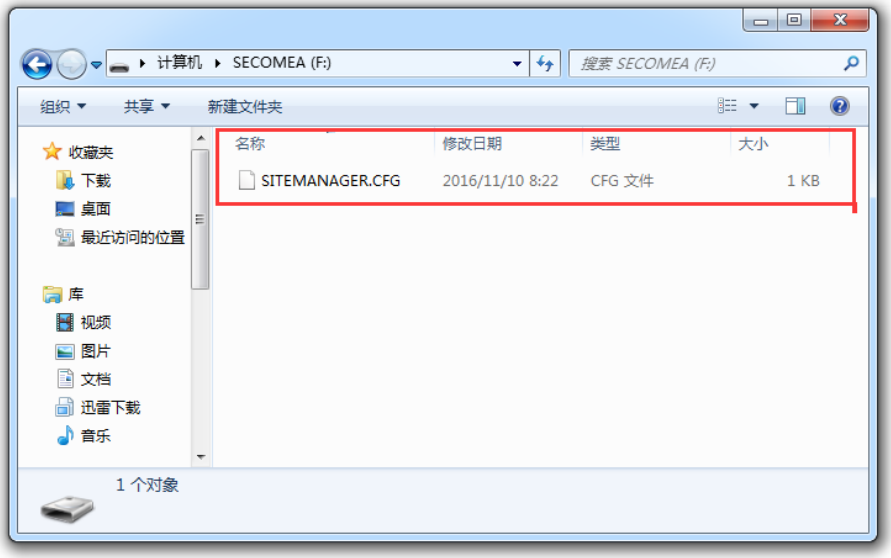

弹出 U 盘

注意事项：

生成 SITEMANAGER.CFG 配置文件必须存放在 U 盘根目录，并且名称不能更改，只能是SITEMANAGER.CFG

将代理服务器上网网线连接到 SiteManager 网关 UPLINK1 网口，给 SiteManager 网关供电，电源电压范围在接线端子处有标示

SiteManager 网关启动过程以及设操作骤如下

1. SiteManager 网关上电瞬间，所有状态灯全亮 1 秒后

2. POWER 绿灯常亮表示设备已上电

3. STATUS 红灯持续闪烁，表示系统正在 Booting 启动

注意事项：

1) STATUS 红灯持续闪烁时将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB 口， SiteManager 网关不会读取 U 盘的配置文件。

2) 只有以下两种状态下 SiteManager 网关会读取 U 盘的配置文件

状态 1： STATUS 红灯常亮（新设备第一次设置）

状态 2: STATUS 红灯连续闪烁 2 次（以前有设置过）

4. 等待 STATUS 常亮红灯或连续闪烁 2 次，将 U 盘插入 SiteManager 网关任意 USB 接口

5. SiteManager 网关读取 U 盘配置文件，此时 STATUS 红灯常亮或红灯连续闪烁 2 次转变为持续闪烁红灯

6. SiteManager 网关完成读取配置文件后，自动重启动，所有状态灯全亮 1 秒

7. STATUS 红灯持续闪烁，此时将 U 盘拔出

等待 STATUS 常亮绿灯时，表示 SiteManager 网关已经连接 GateManager 服务器

刷新 GateManager 服务器管理员账户，将看到 SiteManager 网关在线

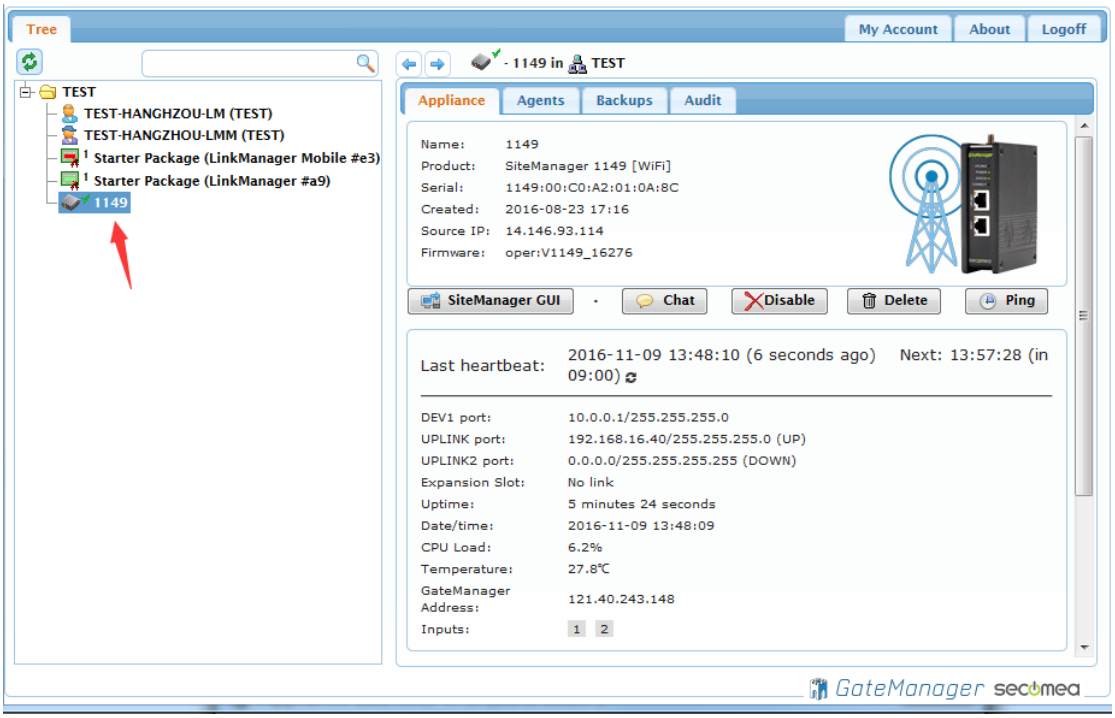

登陆 LinkManager 客户端账户可看见设备已经在线

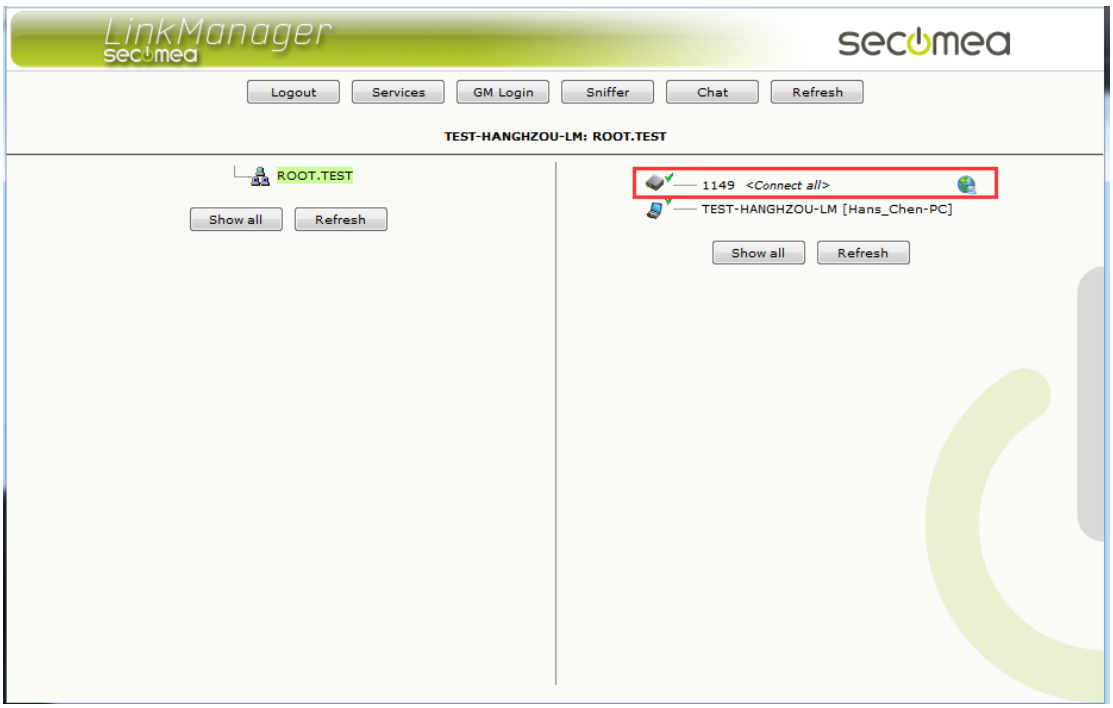

西肯麦 secomea

可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂

i.Xikenmai.com

secomea