# 西肯麦非 VPN 工业远程通信解决方案

远程调试 移动监控 数据采集 数据上云 软件网关

# 添加 USB 设备通道信息指南

本指南介绍使用添加 USB 设备给 SiteManager 远程网关

英文官网：www.secomea.com

中文官网：www.xikenmai.com

中文版本：1801

secomea

# 目录


1 添加 USB 设备通道信息 3
1.1 添加主流品牌 USB 设备 4
1.2 添加通用品牌 USB 设备 5

# 1 添加 USB 设备通道

SiteManager 网关上有一个或者两个 USB 接口，如果有多台 USB 设备需要远程访问，可以购买内置 FTDI 芯片的 USB-Hub，将 USB 设备连接到 USB Hub 上，再将 USB Hub 连接到 SiteManager 网关 USB 接口上

下面介绍添加一台 USB 设备，用 USB 线连接设备和 SiteManager 网关

远程进入 SiteManager 网关的 GUI 配置界面：

进入 GUI 界面方式一：

登录 LinkManager 客户端账户，点击在线 SiteManager 网关名称右边的小地球

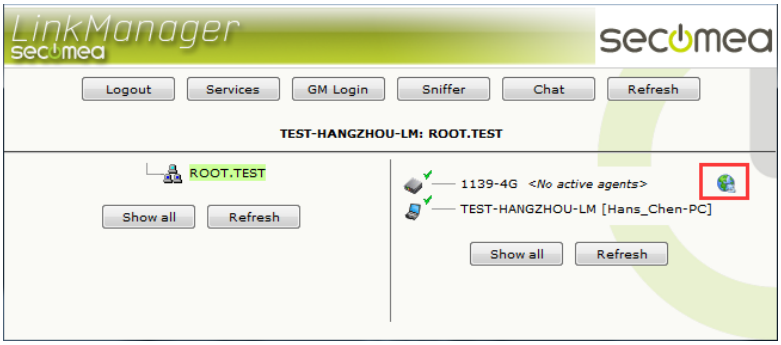


进入 GUI 界面方式二：

登录 GateManager 服务器管理员账户，点击已上线 SiteManager 网关,再点击 SiteManager GUI

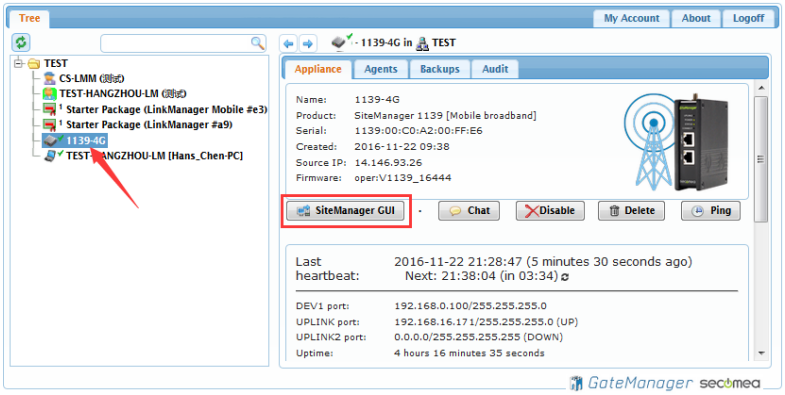


注意事项：如果 SiteManager 网关在国外，建议使用方式一进入 GUI 配置界面

下图是 SiteManager 网关 GUI 界面

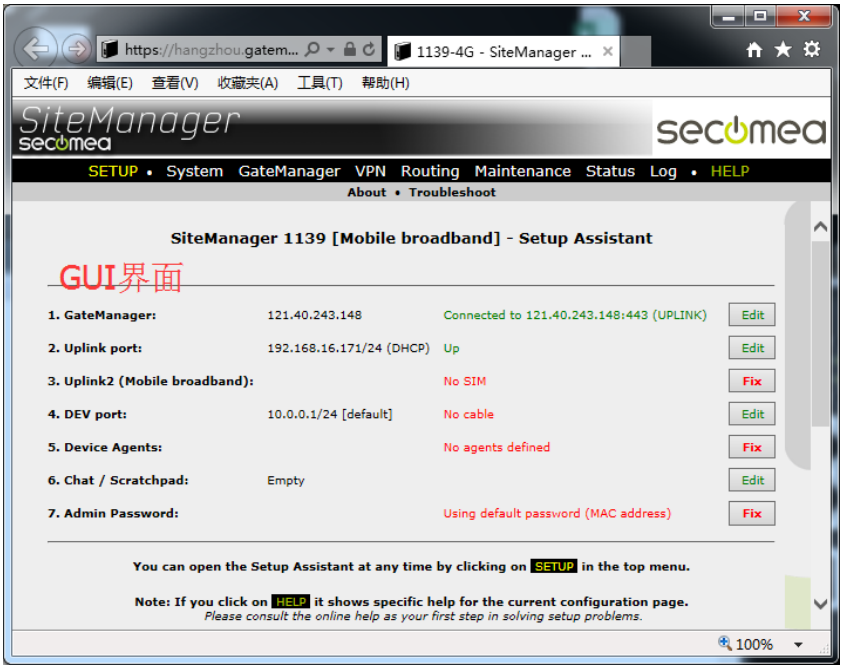


## 1.1 添加主流品牌 USB 设备

点击 GateManager>>Agents 进入到添加设备的界面，会发现下面有 Unhandled USB devices 的标题，点击标题下面的 Add 按钮

给 USB 设备命一个名称，点击 Save 保存

再次点击 GateManager>>Agent，Status 状态显示为 IDLE 是表示添加成功

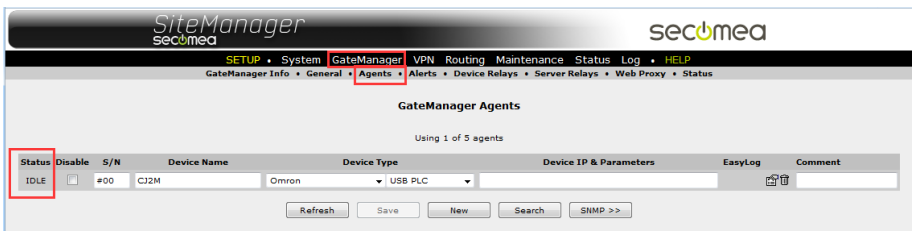

## 1.2 添加通用品牌 USB 设备

点击 GateManager>>Agents 进入到添加设备的界面，会发现下面有 Unhandled USB devices 的标题，点击标题下面的 Add 按钮

给这个 USB 设备命名字，点击 Save 保存

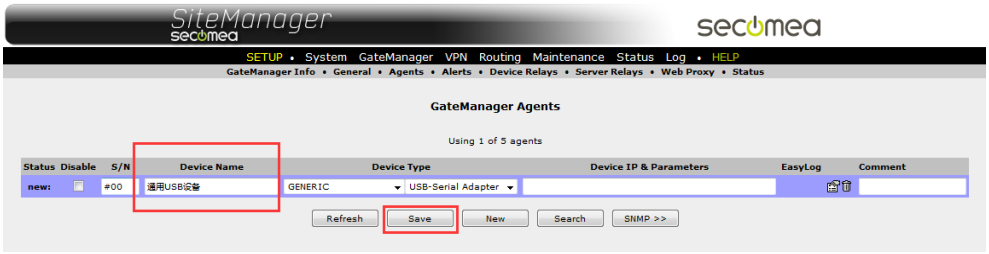


再次点击 GateManager>>Agent，Status 状态显示为 IDLE 是表示添加成功

# 西肯麦 secomea

## 可私有化部署的非VPN工业远程通信方案

远程调试 | 手机监控 | 数据采集 | 远程安全 | 数据上云 | 软件网关

适用于设备制造商、系统集成商、公共事业项目、工厂

i.Xikenmai.com